

**Monteren Lockscreen**

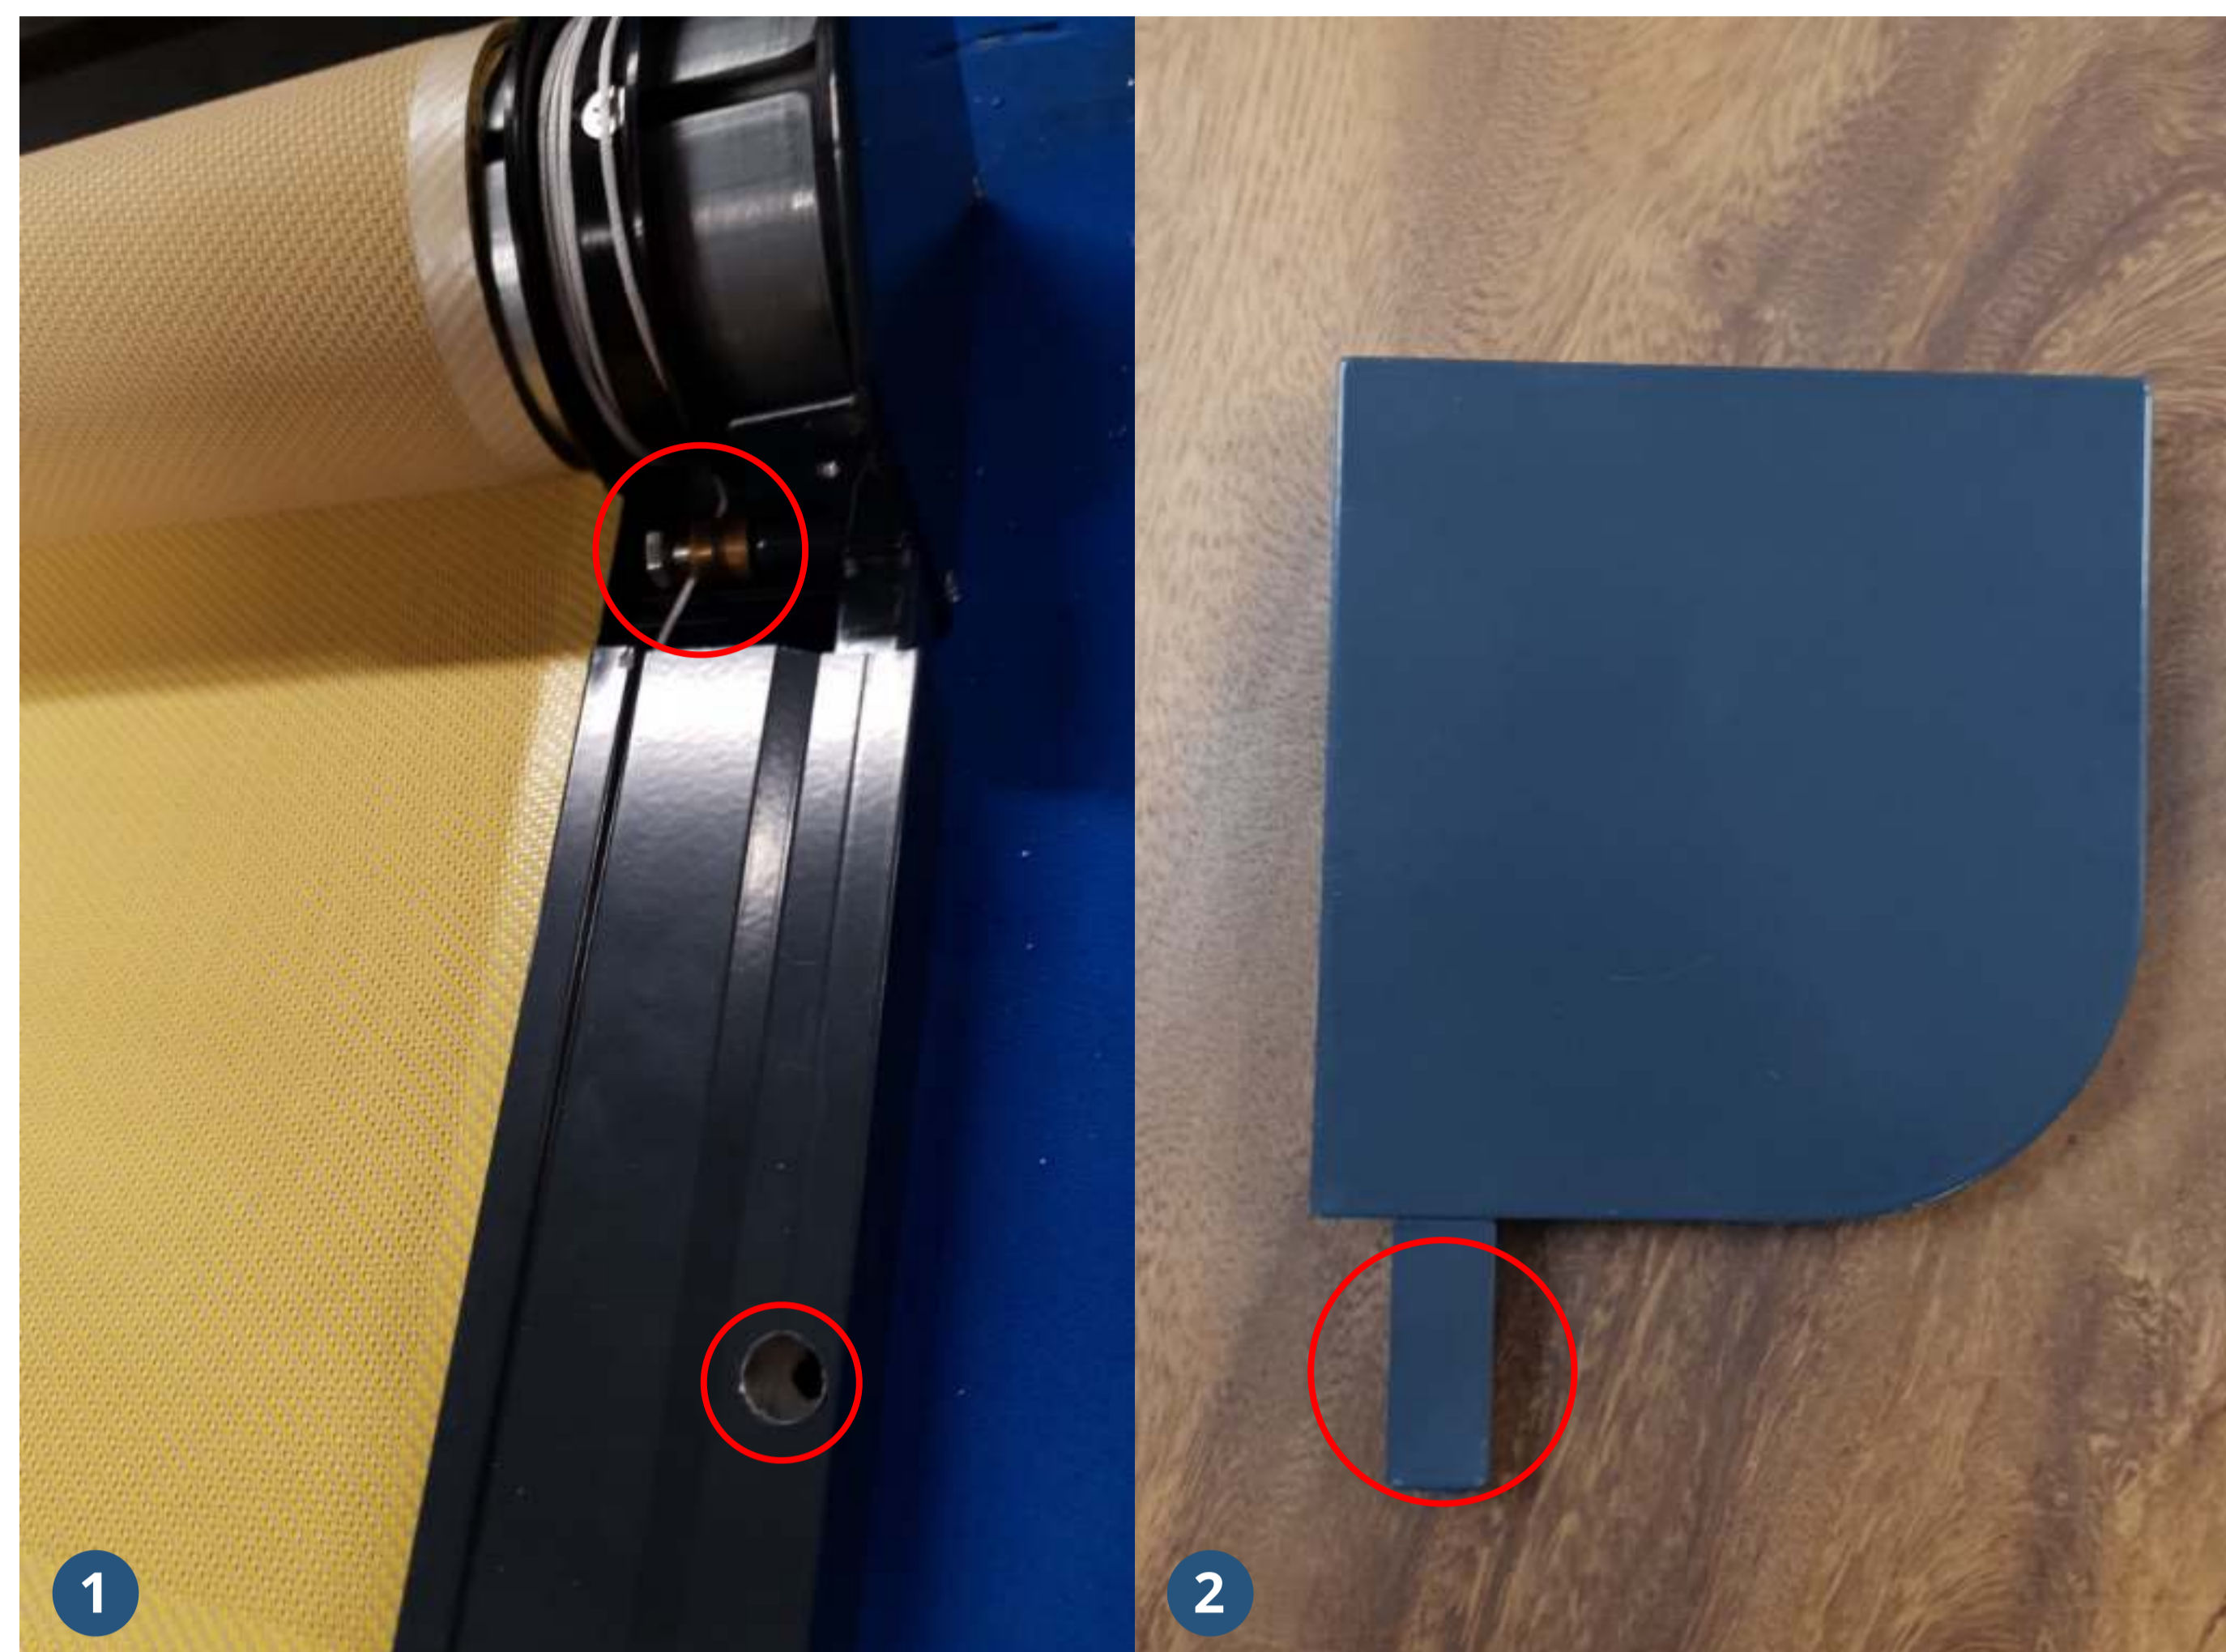
⚠ Een lockscreen wordt vaak gemonteerd op een lichtstraat. Een lockscreen wordt door middel van 2 geleiders gemonteerd.

**Stap 1**

Boor de geleiders op de gewenste positie. Op circa 100 mm van de boven en onderzijde boort u een gat van 6 mm diep tot 15 mm uit de kant. Zie foto 1. De bovenzijde van de geleider boort u op met een boortje 10 mm, hier plaatst u de dopjes in. (deze worden meegeleverd in de kleur welke het meest overeen komt)

**Stap 2**

Schuif de 'pootjes' van het screen in de geleider. Let op deze 'pootjes' zijn erg breekbaar. Zie foto 2.

**Stap 3**

Controleer of de koorden goed over het wielje lopen en of deze niet gedraaid zitten. Zie foto 1 het bovenste rode rondje.

**Stap 4**

De geleiders kunt u op de buitenste stijlen monteren. De kast zal niet vast geschroefd hoeven te worden.

**Stap 5**

Zorg ervoor dat de diagonalen exact gelijk zijn. Dit zal storingen in de toekomst minimaliseren en de levensduur van het screen vergroten.

**Stap 6**

Wanneer de diagonalen gelijk zijn, kunnen de koorden opgespannen worden. Dit doet u door middel van de blokjes op spanning onderin de geleiders te doen.

⚠ Let Op! Op de koorden zal een flinke spanning komen te staan.

